

# Insektsnät Dörr

Vägg- och nischmontage

SE

Kära kund,

det här insektnätet har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.

- Din insektnätstillverkare



**OBS! Läs dessa instruktioner noga innan insektnätet monteras**

Insektnät måste installeras av kunniga personer.  
Felaktig installation kan resultera i olyckor.



Förändringar av insektnätet måste godkännas av tillverkaren.  
Använd lämpliga skruv och plugg, anpassade för omständigheterna i vägg eller tak.

EN

Dear Customer,

this dimensionally accurate insect screen was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.

Your Insect Screen Manufacturer



**Please read this instructions carefully before fitting the blind**

Insect screens must be fitted by skilled personnel.  
Wrong installation may result in accidents.



Alterations of the insect screen must be approved by the manufacturer.  
No screws for fixing are enclosed. Always use appropriate screws and plugs suited for the wall or ceiling material where the insect screen is fitted!

För väggmontage - börja på sidan 4.

För montering i nisch - börja på sidan 7.

Denna montageinstruktion är en enkel vägledning till korrekt montering.  
Fullständig instruktionsfilm finns att se på Youtube.

[https://youtu.be/F5\\_psXD2H5k](https://youtu.be/F5_psXD2H5k)

Eller scanna in QR-koderna här nedan så kommer du direkt till filmerna.



QR-kod till film för montering  
på vägg.



QR-kod till film för montering  
i nisch.



1

Börja med att bestämma på vilken sida du vill ha paketet (normalt gångjärnssidan).



2

Ta fram den lösa platta magnetlisten ur förpackningen.




3

Trä i den lösa magnetlisten i den sidoprofil som ska sitta på gångjärnssidan.



4

Placera ut profilerna på golvet med de förborrade 8 mm hålen uppåt.

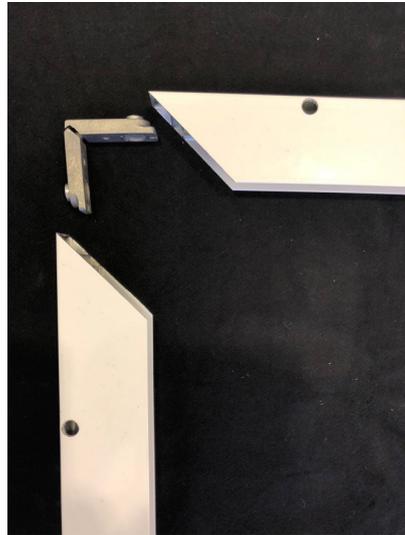

5

Observera att vinkelstagets spännskruv ska sitta upp mot överprofilen.



6

Observera att vinkelstagets del med endast tapp, ska vara i sidoprofilerna.




7

Trä in vinkelstaget i alla hörn. Tillse att tappen låser i avsett håll.




8

Spänn ihop hörnen genom att dra åt insexsskruven (4mm) genom överprofilen.

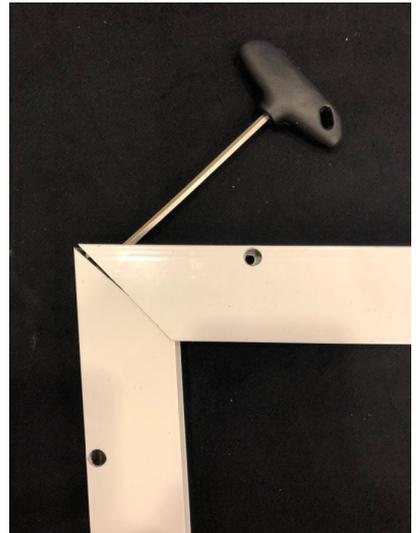

9

Skruva fast ramen på fodret/väggen och täck över skruvhålen med medföljande täckplugg.  
**Fortsätt monteringen av nätet enligt sid 8, steg 14.**

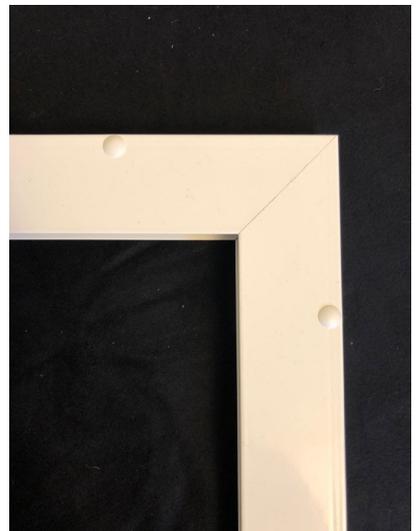

10

Öppna paketet.  
OBS! Låt all tejp sitta kvar runt  
nätet.



11

Skruva fast stående profilen på  
handtagssidan (den utan magnet).  
Kontrollera att handtaget inte tar i.




12

Skruva fast stående profilen på  
gångjärnssidan (med magnet).




13

Trä in överprofilen i de stående profilerna och skruva fast.

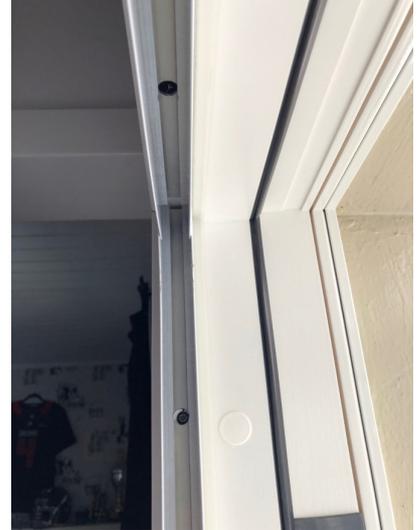

14

Tvätta rent golvet med medföljande tvättlapp. Tejpa fast golvlisen mellan de stående profilerna.

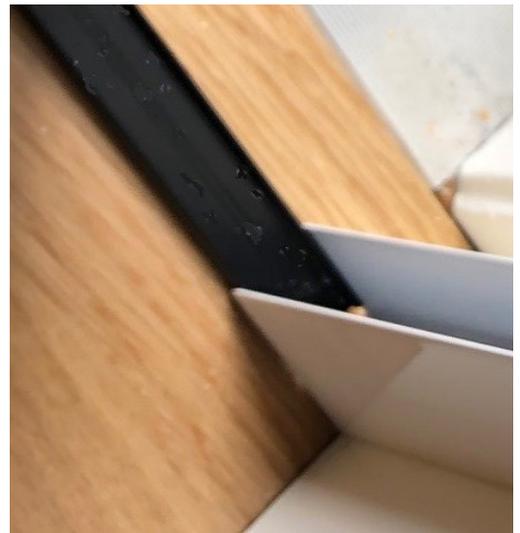

15

Lyft i nätpaketet i skenorna med frontprofilen in mot öppningen. Observera upp och ner på nätet. Låt all tejp sitta kvar.



16

All tejp sitter fortfarande kvar.



17

Lossa de blå tejprensorna.



18

Dra linprofilen till motsatt ände och tryck fast i stående.



19

- a Börja med att spänna de nedre linorna. Spänn bara tills linorna ligger innanför golvlisten. (2mm insex)
- b Spänn därefter de övre linorna. Spänn bara så att linorna blir sträckta. Fjädern ska inte sträckas ut mycket.
- c Dra ut nätpaketet ur skenan och lossa den kvarvarande tejpens och pappret.



- d Provdra dörren. Öppna och stäng.  
Om dörren går tungt—släpp på  
inspänningen lite grann.



- e Avsluta med att trycka fast magnet-  
listen i stängprofilen för att täcka  
över spännsatserna.



20

Klistra fast StyRa®-märket uppe till  
höger på sidoprofilen.





# Insektsnät Dörr

Vägg- och nischmontage