


## Mätinstruktion för Lamellgardiner

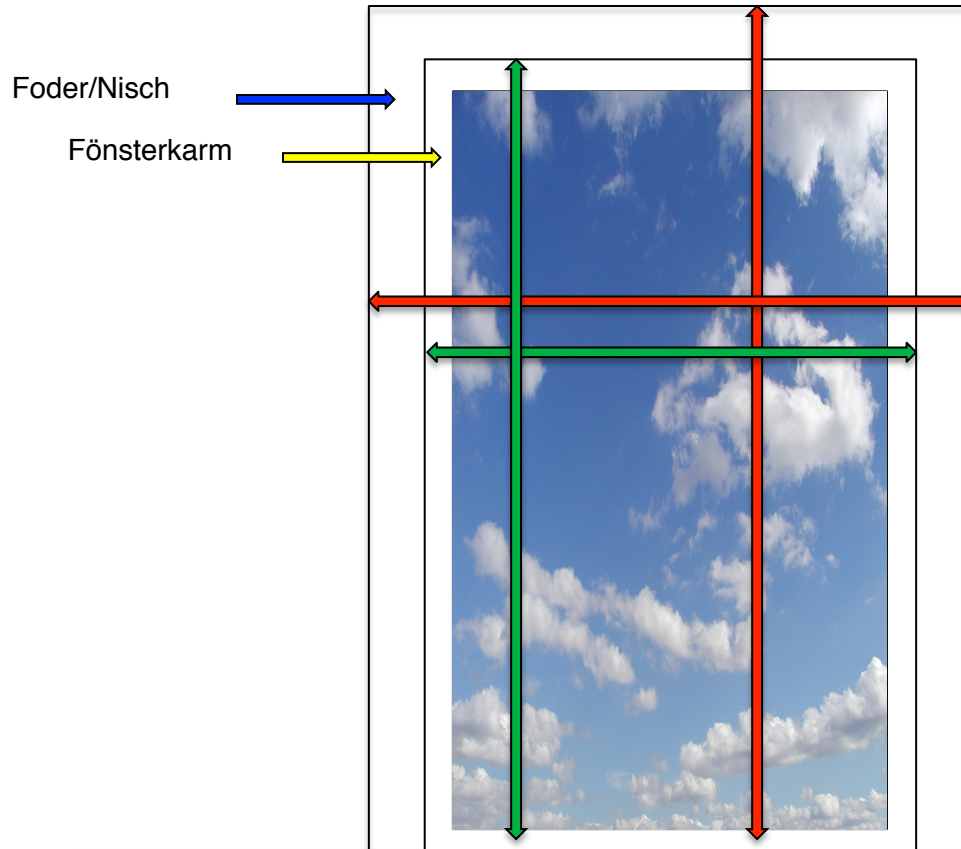

Mät bredden så bred du önskar få din lamellgardin.

För nischmontering, dra av 1 centimeter på bredden (gröna pilar).

Rekommenderad bredd är ytterkant foder till ytterkant foder om foder finns (röda pilar)

Mät den höjden du önskar på din lamellgardin. Dra av 2-3 centimeter (cm) så lamellerna inte går i golvet.

Takfäste väljer du om du monterar din lamellgardin i nisch eller upp mot ett tak. Väggfäste väljer du om vill montera din lamellgardin på väggen.